



ACHTUNG:

Aus der Soft-Air-Pistole S & W Mod. Sigma 40 F dürfen nur die hochwertigen BB's

Umarex Quality Selection BB's

Artikel-Nr. 2.5288

verschossen werden. Nur diese Geschosse gewähren eine optimale Funktion. Bei der Verwendung anderer Geschosse können Schwierigkeiten beim Geschossezuführen auftreten und dürfen deshalb nicht verwendet werden. Bei der Verwendung ungeeigneter Geschosse übernimmt Umarex keine Garantie.

UMAREX®

Service:

Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2
59757 Arnsberg/GERMANY

Telefon 0 29 32 / 638-01
Telefax 0 29 32 / 638 222

E-Mail: verkauf@umarex.de
Internet: www.umarex.de


**Bedienungsanleitung
CO2-Pistole**




**Smith & Wesson Modell
Sigma 40F
2.5356
2.5471**

Achtung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor erstem Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie diese. Es handelt sich um eine Schusswaffe, die auch als solche zu behandeln ist. Jedes Anfassen bedeutet schon Handhaben. Auch wenn nur Kunststoffkugeln verschossen werden, geht doch ein Risiko von dieser Pistole aus.


Benennung:

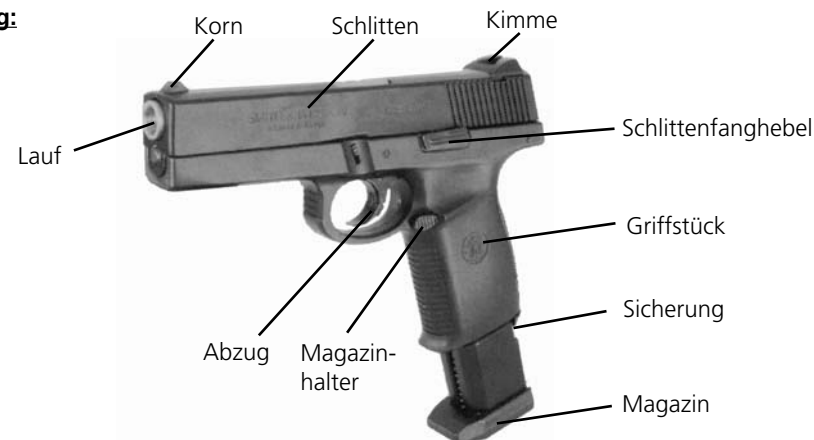


Bedienung:

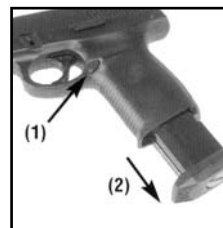


Drücken Sie auf den Magazinhalteknopf, um das Magazin nach unten entnehmen zu können.

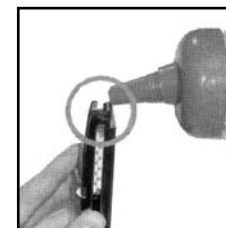


Laden Sie das Magazin wie im Bild gezeigt mit maximal 39 Kugeln. Hinweise letzte Seite beachten

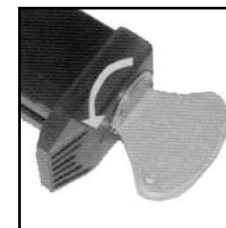

Schrauben Sie den Boden des Magazins mit dem mitgeliefertem Schlüssel auf.

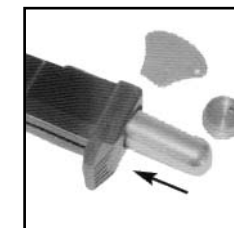


Setzen Sie die CO2 Kapsel wie im Bild mit der dünnen Seite voran ein.

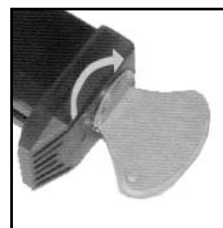

Schließen Sie das Magazin mit der Magazinverschraubung. Sobald die Kapsel angestochen ist und Gas mit Zischen entweicht, sollten Sie weiter drehen, bis das Zischen aufhört. Wenden Sie jedoch keine übermäßige Kraft an.

Schießen:

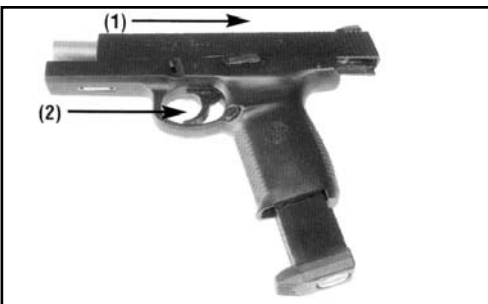


Nachdem die BBs und die volle CO2 Kapsel im Magazin sind, können Sie es von unten in das Griffstück der Waffe einschieben. Die Pistole ist nun teilgeladen. Ziehen Sie den Schlitten wie im Bild zurück und wieder nach vorn. **Die Pistole ist nun schussbereit!** Suchen Sie sich ein geeignetes Ziel aus, zielen Sie über Kimme und Korn und betätigen Sie den Abzug, um zu schießen.



Sind die BBs im Magazin aufgebraucht, wird der Schlitten in der hinteren Position gehalten. Wenn Sie das Magazin nun entnehmen um BBs aufzufüllen, können Sie es wieder einführen, den Schlittenfanghebel wie im Bild betätigen und die Pistole ist wieder schussbereit ohne erneut den Schlitten nach hinten ziehen zu müssen. Wollen Sie das Schießen beenden, so betätigen Sie ebenfalls den Hebel um den Schlitten nach vorn schnellen zu lassen, jedoch ohne Magazin.

Sicherheit:

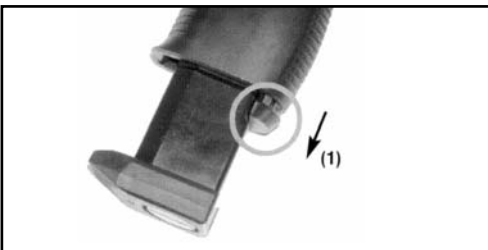


Ziehen Sie den Sicherungsknopf (1) am unteren Griffstück nach unten, um die Waffe zu sichern. Legen Sie trotzdem niemals eine geladene Waffe aus den Händen.

Zerlegen:



Entnehmen Sie das Magazin, betätigen sie den Schlittenfanghebel. Schieben Sie die Schlittenverriegelung nach unten (1) und ziehen Sie den Schlitten nach vorn vom Griffstück ab (2).

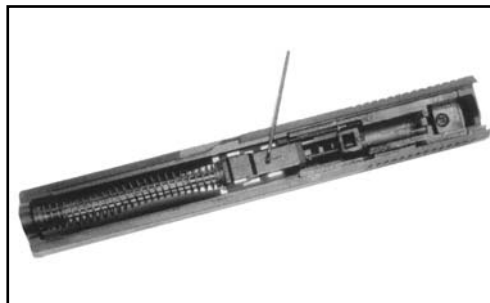

Nun können Sie mittels Inbusschlüssel das Shoot-Up-System justieren. Drehung im Uhrzeigersinn verstärkt den Shoot-Up-Effekt, entgegengesetzt verringert diesen. Verstellen Sie in kleinen Schritten.

Zusammenbau:



Schieben Sie den Schlitten von vorn auf das Griffstück. Drücken Sie dabei den innen liegenden Hahn nach unten. Der Schlitten ist fertig montiert, wenn der Verriegelungsknopf nach oben springt und der Schlitten sich nach hinten ziehen lässt. Wenden Sie auch hier keine hohe Kraft an.

Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie nur für diese Waffe vorgesehene Geschosse.
- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Das Schießen ist nur in der eigenen Wohnung, auf polizeilich zugelassenen Schießständen und im befriedeten Besitztum erlaubt, wenn das Geschoss dieses beim Schuss nicht verlassen kann. Hierbei die maximale Reichweite des Geschosses beachten (ca. 100 m).
- Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Auch ungeladenes Transportieren kann ein "Führen" bedeuten und bedarf in Deutschland einen Waffenschein! Laden Sie nur, wenn Sie schießen möchten.
- Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten. Vermeiden Sie Querschläger. Schießen Sie niemals auf glatte, harte Oberflächen oder auf Wasserflächen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind.
- Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie transportieren oder von einer anderen Person übernehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auch beim Stolpern oder Stürzen die Richtung der Mündung kontrollieren können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille getragen werden.
- Aufbewahren der Waffe stets sicher und ungeladen vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter (ungeschulte Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahren) und getrennt von der Munition.
- Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen, wenn diese über 18 Jahre alt und mit der Handhabung dieser Waffe genauestens vertraut sind.
- Jegliche Veränderungen oder Reparaturen von Waffen dürfen nur von fachkundigen Firmen oder vom Büchsenmacher durchgeführt werden. Andernfalls keine Garantieansprüche.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand.
- Geben Sie nur entladene Waffen an andere Personen weiter.
- CO2 Kapseln nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
- Nicht ins Feuer werfen. Nicht öffnen.

Technische Daten:

Art.Nr. 2.5356:

System: CO2-Pistole
Antrieb: CO2 Kapseln 12g
Kaliber: 6 mm BB
Magazinkapazität: 39 Schuss
Gesamtlänge: 196 mm
Laufänge: 103 mm (4") glatt
Gewicht: 965 g
Sicherung: manuelle Abzugsicherung

Art.Nr. 2.5471:

System: CO2-Pistole
Antrieb: CO2 Kapseln 12g
Kaliber: 6 mm BB
Magazinkapazität: 39 Schuss
Gesamtlänge: 196 mm
Laufänge: 103 mm (4") glatt
Gewicht: 930 g
Sicherung: manuelle Abzugsicherung